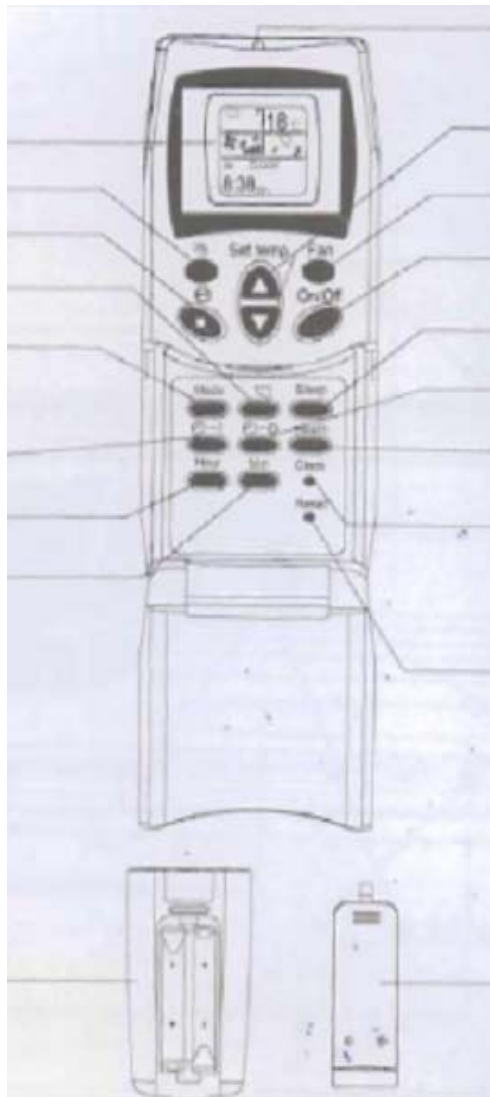


Дистанционно управление за конвектори FCI

Дисплей на режима
Управл. хоризонтални възд. ламели
E бутон
Движение на хориз. възд. ламели
Избор на работния режим
Таймер, включване
Час, настройка
Минута, настройка

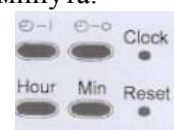
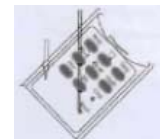
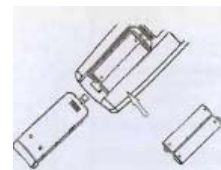


Предаване на сигнал
Настройка температура
Настройка скорост вент.
Включване / Изключ.
Режим стендбай (sleep)
Таймер изключване
Бутон *health*
Настройка на часовника
Резет / нулиране
Капак за батериите

Батерии

Първоначална настройка и настройка на часовника

1. Отворете задния капак и поставете 2 батерии
Внимавайте с посоките на + и -.
2. Натиснете бутона резет / нулиране с остър предмет.
3. Натиснете бутона за настройка на часовника с остър предмет.
4. Натиснете бутоните HOUR и MIN за да зададете часа. Всяко натискане на бутона HOUR прибавя по 1 час. Всяко натискане на бутона MIN прибавя по 1 минута.
5. За запаметяване, натиснете с остър предмет бутона за настройка на часовника отново.



Внимание:

- Батериите трябва да се извадят от уреда преди той да бъде бракуван.
- Обхватът, който може да бъде достигнат е около 6 м. Ще се чуят един или два звукови сигнала (“биин”) след като уредът приеме сигнала.
- Когато уредът не отчита сигнала или дисплеят се изтощава / затъмнява, подменете двете батерии с нови от същия вид.
- Използвайте дистанционното внимателно. Ако го изпуснете, хвърлите или намокрите, има вероятност да спре да функционира.
- Не използвайте презареждащи-се батерии, използвайте само еднократни такива.

Автоматичен режим

В този режим на работа устройството автоматично определя работния режим (охлаждане, изсушаване, отопление) според стайната температура. Ако обаче работата се поднови в рамките на 2 часа след спиране, режимът на работа при стартиране е същият който е бил избран преди спирането на работа.

Стайна температура при старт на работата	Работен режим
Около 25 ⁰ С или по-висока	Охлаждане (COOL)
Около 20 ⁰ С - 25 ⁰ С	Изсушаване (DRY)
Около 20 ⁰ С или по-ниско	Отопление (HEAT FAN)

Стартиране на режима

1. Датчикът на дистанционното трябва да бъде насочено към конвектора.
2. Натиснете ON/OFF бутона, за да включите конвектора.
3. За да изберете режима, при всяко натискане на бутона MODE режимът се сменя в следната последователност: AUTO (автоматичен) – COOL (охлаждане) – DRY (изсушаване) – HEAT (отопление).

Изключване

Натиснете ON/OFF бутона, за да изключите конвектора.

Ако е прекалено топло или студено

Ако след около 3-15 минути след включването на уреда почувствате, че ви е топло или студено:

1. Натиснете бутона за увеличаване на зададената температура, като всяко натискане на бутона я увеличава с 1⁰С.
2. Натиснете бутона за намаляване на зададената температура, като всяко натискане на бутона я намалява с 1⁰С.

Избиране на режими Автоматичен, Охлаждане, Изсушаване, Отопление, Вкл./Изкл.

1. Натиснете ON/OFF бутона за да включите уреда.
2. Изберете режима на работа като натиснете бутона MODE. Всяко натискане на бутона сменя режима последователно между режимите AUTO – COOL - DRY – HEAT. Например, за да изберете режим охлаждане натиснете бутона MODE докато на дисплея се изпише COOL.
3. Задайте скоростта на вентилатора натискайки бутона (вентилатор -- FAN).
4. Натиснете бутона „Движение на хориз. възд. ламели,“ за да изберете посоката на въздушната струя.
5. Натиснете (ON/OFF) бутона за да спрете уреда.

Забележка: След като веднъж сте избрали режим, ще се включи същият режим при повторно натискане на ON/OFF.

Промяна на зададената температура



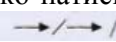
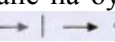
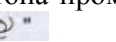
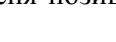
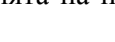
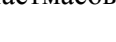


1. Натиснете бутона за увеличаване на зададената температура, като всяко натискане на бутона я увеличава с 1°C .
2. Натиснете бутона за намаляване на зададената температура, като всяко натискане на бутона я намалява с 1°C .

Режим Изсушаване

1. При режим Изсушаване скоростта на вентилатора не може да бъде променена.
2. Стайната температура леко се понижава при този режим. Функцията за изсушаване на въздуха не функционира, когато стайната температура е 13°C или по-ниска.

Настройка на въздушната струя

1. Натиснете бутона (вентилатор – FAN), за да настроите скоростта на въздушната струя. Всяко натискане на бутона променя режима на работа на перката на вентилатора както следва: Автоматична скорост – Ниска скорост – Средна скорост – Висока скорост.

2. За да нагласите посоката на въздушната струя (нагоре, надолу) натиснете бутона за „Управл. на хоризонталните възд. ламели, . Всяко натискане на бутона променя позицията на пластмасовите ламели за въздушния поток:  →  →  →  →  →  →  →  →  →

положение се използват двата таймера, като се запазва зададената последователност на включване/изключване.

Забележки:

1. Преди задаването на таймер, проверете дали часовникът на дистанционното е настроен правилно.
2. Ако настъпи зададеният в таймера час за включване или изключване и ако статусът на конвектора е същият както зададения (например включен конвектор при настъпване на часа за таймер-включване), режимът на работа не се променя.
3. Дистанционното има възможност за запаметяване на дневни или седмични режими на автоматично включване/изключване чрез таймер функцията. Според възможностите на конкретния уред тези функционалности може да не са активни.
4. Когато конвекторът е спрял, натиснете едновременно бутоните за увеличаване на температурата и за намаляване на температурата за да зададете или анулирате седмичните режими по-лесно.

Режим стендбай “sleep”

В този режим:

1. Вентилаторът работи на ниска скорост.
2. При режим охлаждане, всеки час се допуска температурата да се увеличи с 1оС, като диапазонът за промяна на температурата е 2оС.
3. При режим отопление, всеки час се допуска температурата да се намали с 1оС, като диапазонът за промяна на температурата е 2оС.
4. При режим изсушаване, температурата обикновено не се променя.

Анулирана на функцията SLEEP

Можете да анулирате функцията “sleep” по всеки един от следните начини:

1. Натиснете бутона “sleep”.
2. Натиснете бутона ON/OFF (включване/изключване) или изключете уреда автоматично.
3. Натиснете бутона за промяна на режима на работа на уреда (MODE).
4. Натиснете бутона за регулиране на скоростта на вентилатора (FAN).

Е – функция бутон

Натиснете бутона „Е” за да се зададат АВТОМАТИЧНИ параметри за – Режим на работа, Движение на ламелите, Скорост на вентилатора. Натиснете го повторно за да се включи новия актуален режим на работа като текущ. За да прекратите функцията (Е) натиснете ON/OFF (включване/изключване) или MODE.

Лампичка за нощно време

Бутонът ON/OFF (включване/изключване) е осветен през нощно време.